Lämpöpumpun pikaohje, EasyAce

Asiakirjat


Asiakirja	Nimike
Lämpöpumpun pikaohje	M8007 (34793602*)
Lämpöpumpun käyttöohje	M8004 (34793603*)
*Vain suomenkielinen versio.	

Android-laitteen liittäminen lämpöpumppuun

EasyAce


GET IT ON Google Play

1. Anna laitetunnus.

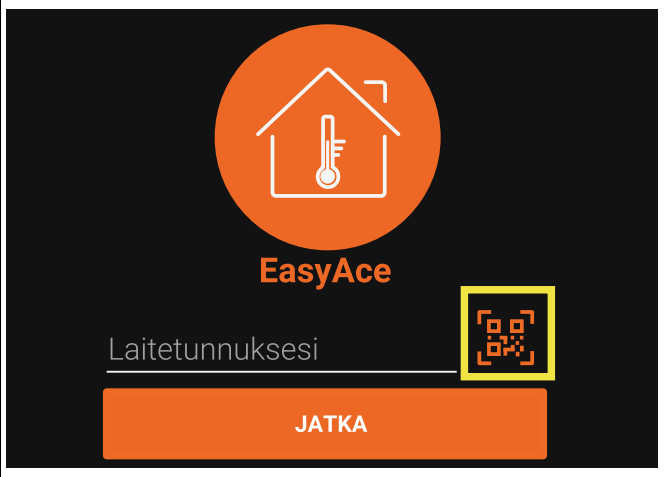


Jokaisella lämpöpumpulla on oma **laitetunnuksensa**. Kirjoita tunnus tai lue QR-koodi kameralla. Tunnus on lämpöpumpun etulevyssä.

2. Tutustu käyttöehtoihin.

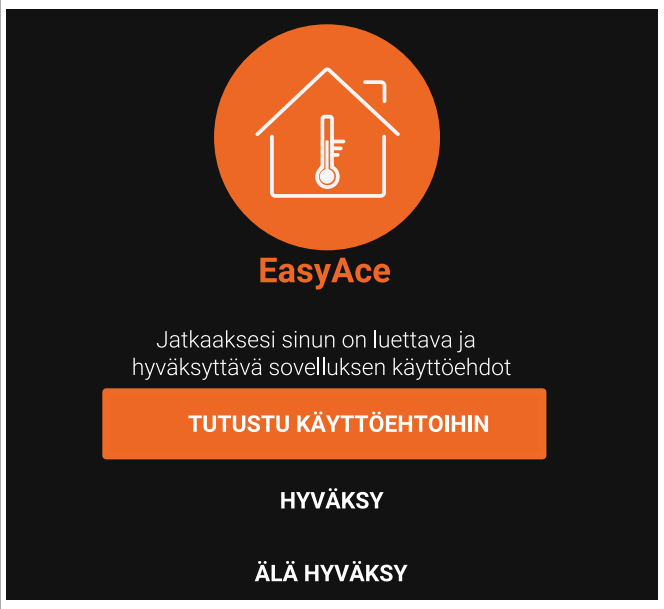

Tutustu käyttöehtoihin. Palaa oikeasta tai vasemmasta yläkulmasta.

3. Hyväksy *Käyttöehdot*.

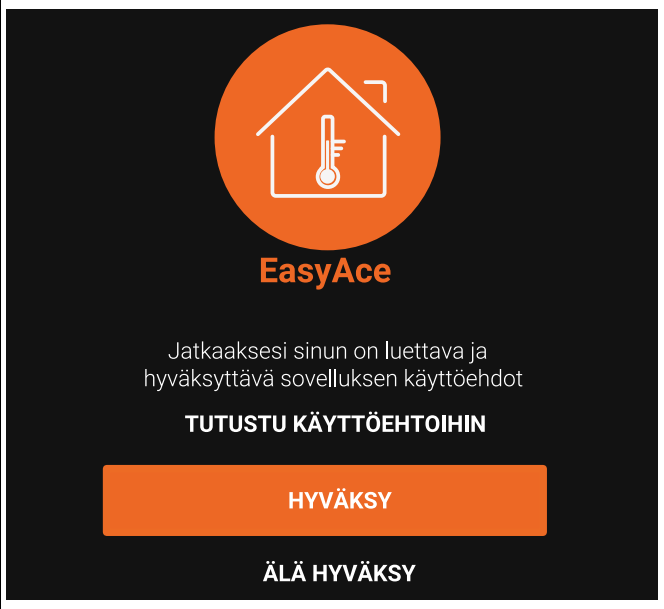

Jos et hyväksy käyttöehtoja, et voi käyttää lämpöpumppua.


4. Yhdistä EasyAce lämpöpumpun Wi-Fi-verkkoon.

- Ohita, jos valitsit kytkentätavaksi Pilvi.

Poistu sovelluksesta ja yhdistä mobiililaite lämpöpumpun Wi-Fi-verkkoon.

- Yhdistä puhelin samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun Wi-Fi-verkkoon.
- Wi-Fi-verkon nimi ja salasana ovat laitteen etulevyssä.

5. Valitse yhteyden tyyppi.

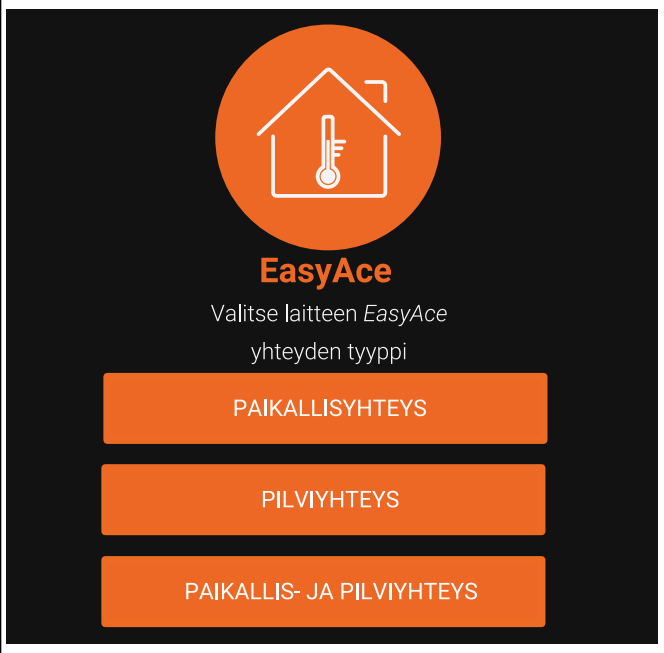


Pilviyhteys sekä **Paikallis- ja pilviyhteys** edellyttävät lämpöpumpun kytkemistä internetiin.

6. Syötä salasana.




Salasana on laitteen etulevyssä.

7. Ohita napauttamalla Jatka.

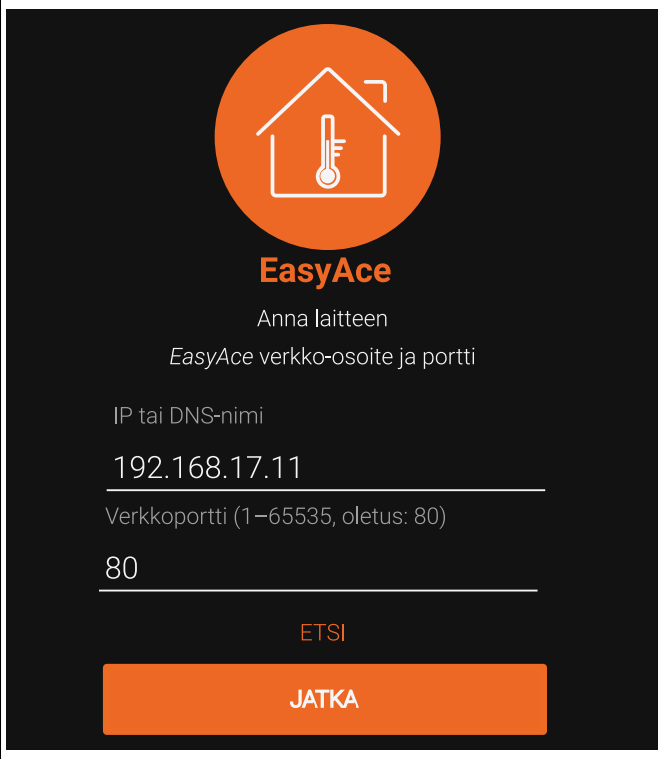

Tätä ruutua ei näy **Pilviyhteyttä käytettäessä.**

8. Syötä yhteystunnus.

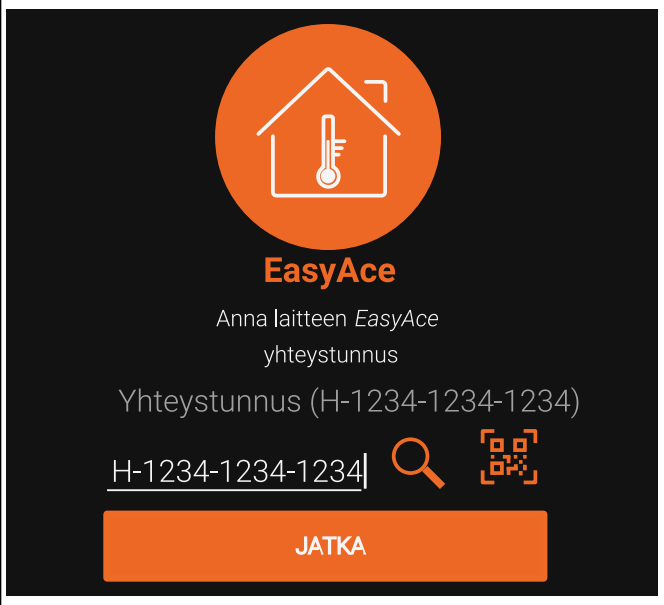

Sovellus hakee **Yhteystunnuksen** automaattisesti. Napauta **Jatka**.

- Tätä ruutua ei näy **Paikallisyhteyttä** käytettäessä.

9. Anna lämpöpumpulle nimi.



Napauta **Jatka**. Yhteys lämpöpumppuun on nyt muodostettu.

IOS-laitteen liittäminen lämpöpumppuun

EasyAce

Lataa
App Storesta

1. Anna laitetunnus.




Jokaisella lämpöpumpulla on oma **laitetunnuksensa**. Kirjoita tunnus tai lue QR-koodi kameralla. Tunnus on lämpöpumpun etulevyssä.

2. Tutustu käyttöehtoihin.



Tutustu käyttöehtoihin. Palaa oikeasta tai vasemmasta yläkulmasta.

3. Hyväksy *Käyttöehdot.*

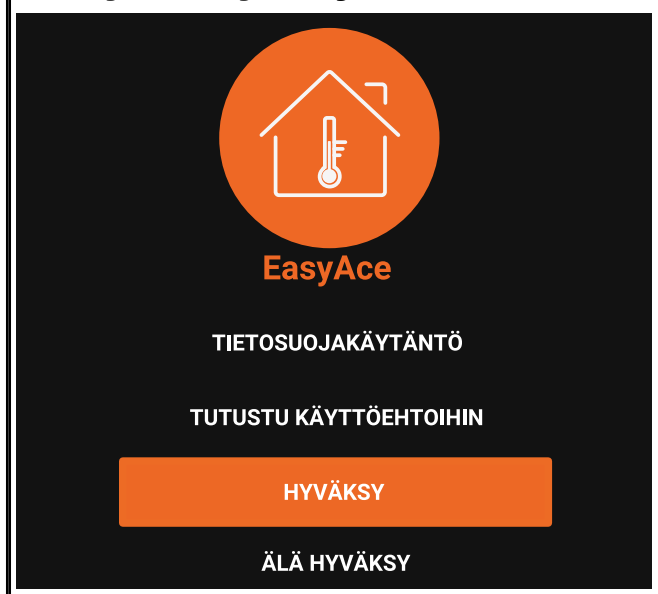

Jos et hyväksy käyttöehtoja, et voi käyttää lämpöpumppua.


4. Yhdistä EasyAce lämpöpumpun Wi-Fi-verkkoon.

- Ohita, jos valitsit kytkentätavaksi Pilvi.

Poistu sovelluksesta ja yhdistä mobiililaite lämpöpumpun Wi-Fi-verkkoon.

- Yhdistä puhelin samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhun Wi-Fi-verkkoon.
- Wi-Fi-verkon nimi ja salasana ovat laitteen etulevyssä.


5. Valitse yhteyden tyyppi.

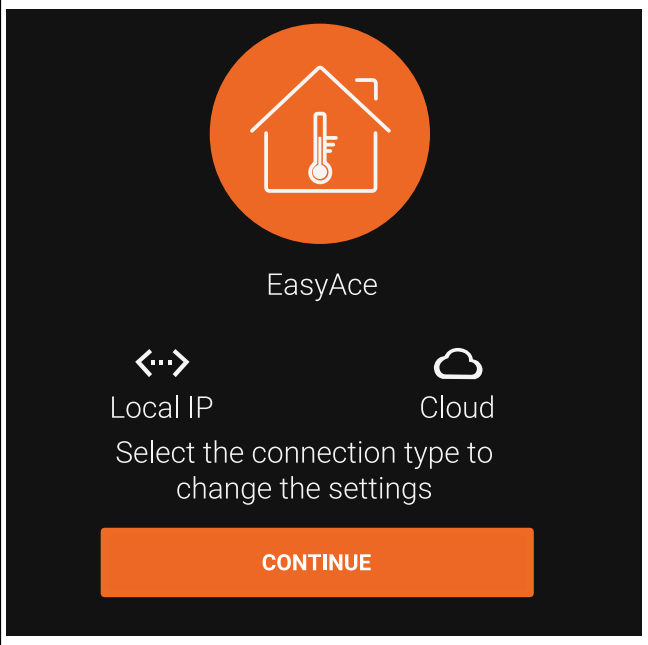


Pilviyhteys edellyttää lämpöpumpun kytkemistä internetiin.

6. Anna salasana ja napauta Jatka.

Salasana on laitteen etulevyssä.

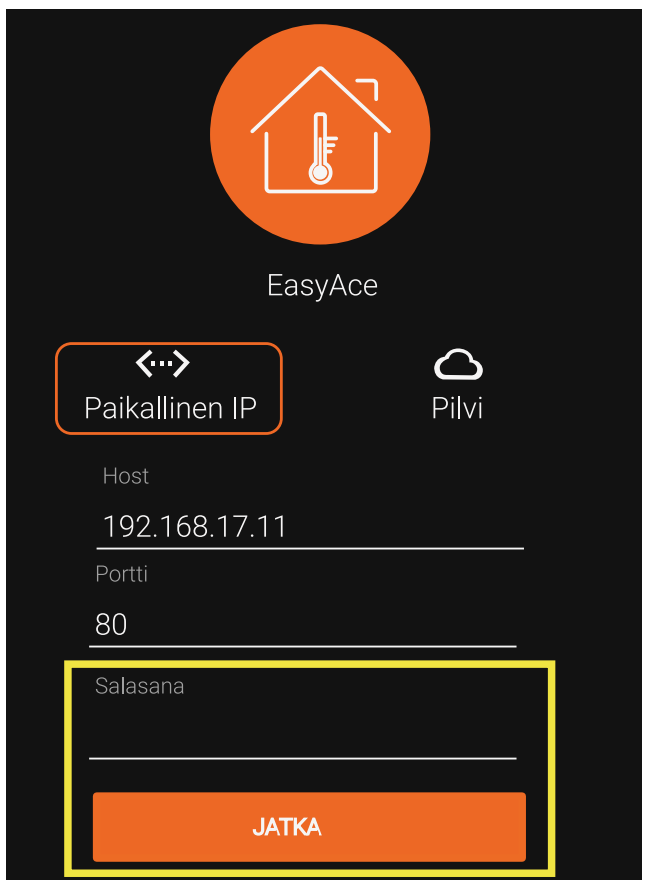


Salasanan antaminen, jos valitsit Paikallinen

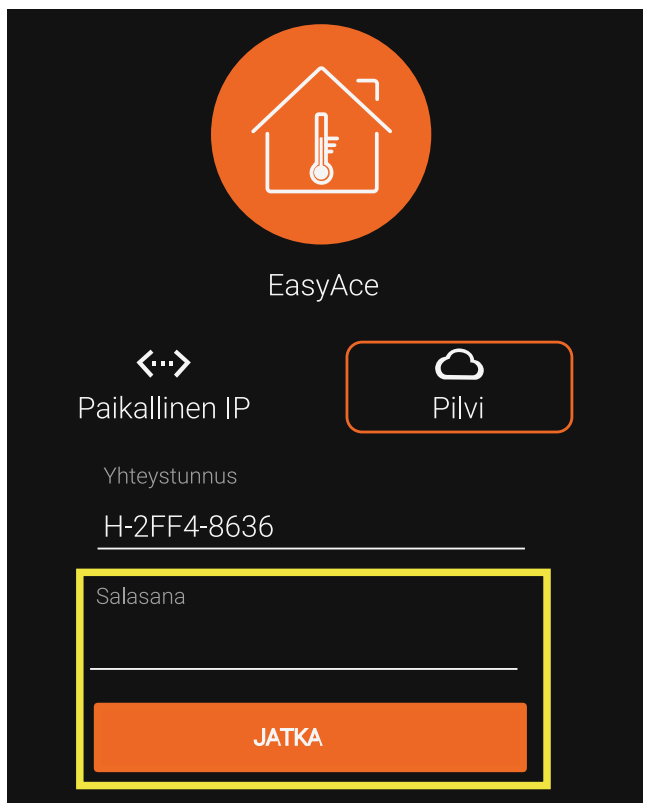

Salasanan antaminen, jos valitsit Pilvi

Kielen vaihtaminen




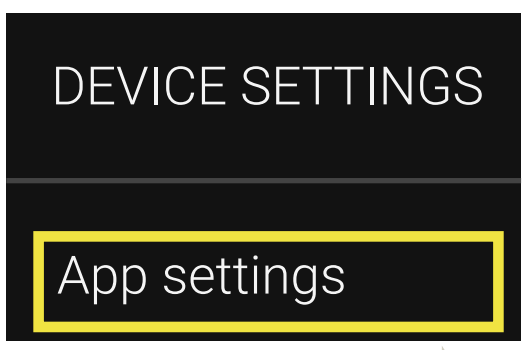

Sovellusasetukset

Appinställningar


Rakenduse seaded

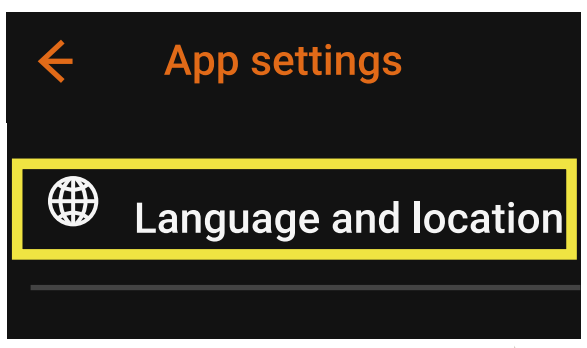

Kieli ja sijainti

Språk och position

Keel ja asukoht

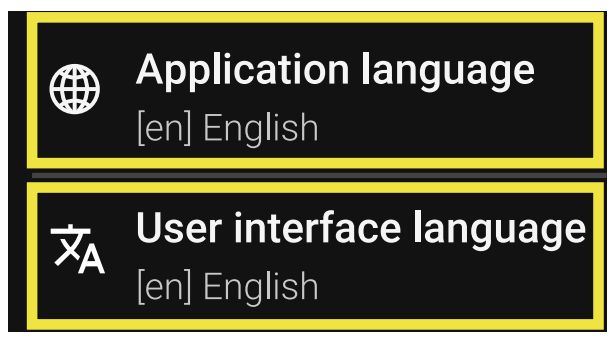


Sovelluksen kieli, käyttöliittymän kieli

Applikationens språk, Användargränssnittets språk

Rakenduse keel, Kasutajaliidese keel

Päänäkymän yleiskatsaus

1	Sovellusasetukset
2	Päänäkymä
3	Asetus- ja tilasivu
4	Trendit
5	Ulkolämpötila
6	Valitun lämmityspiirin menovesilämpötila
7	Arvioitu sähköteho
8	Käyttöveden tehostus
9	Aikataulut
10	Laitteen tila

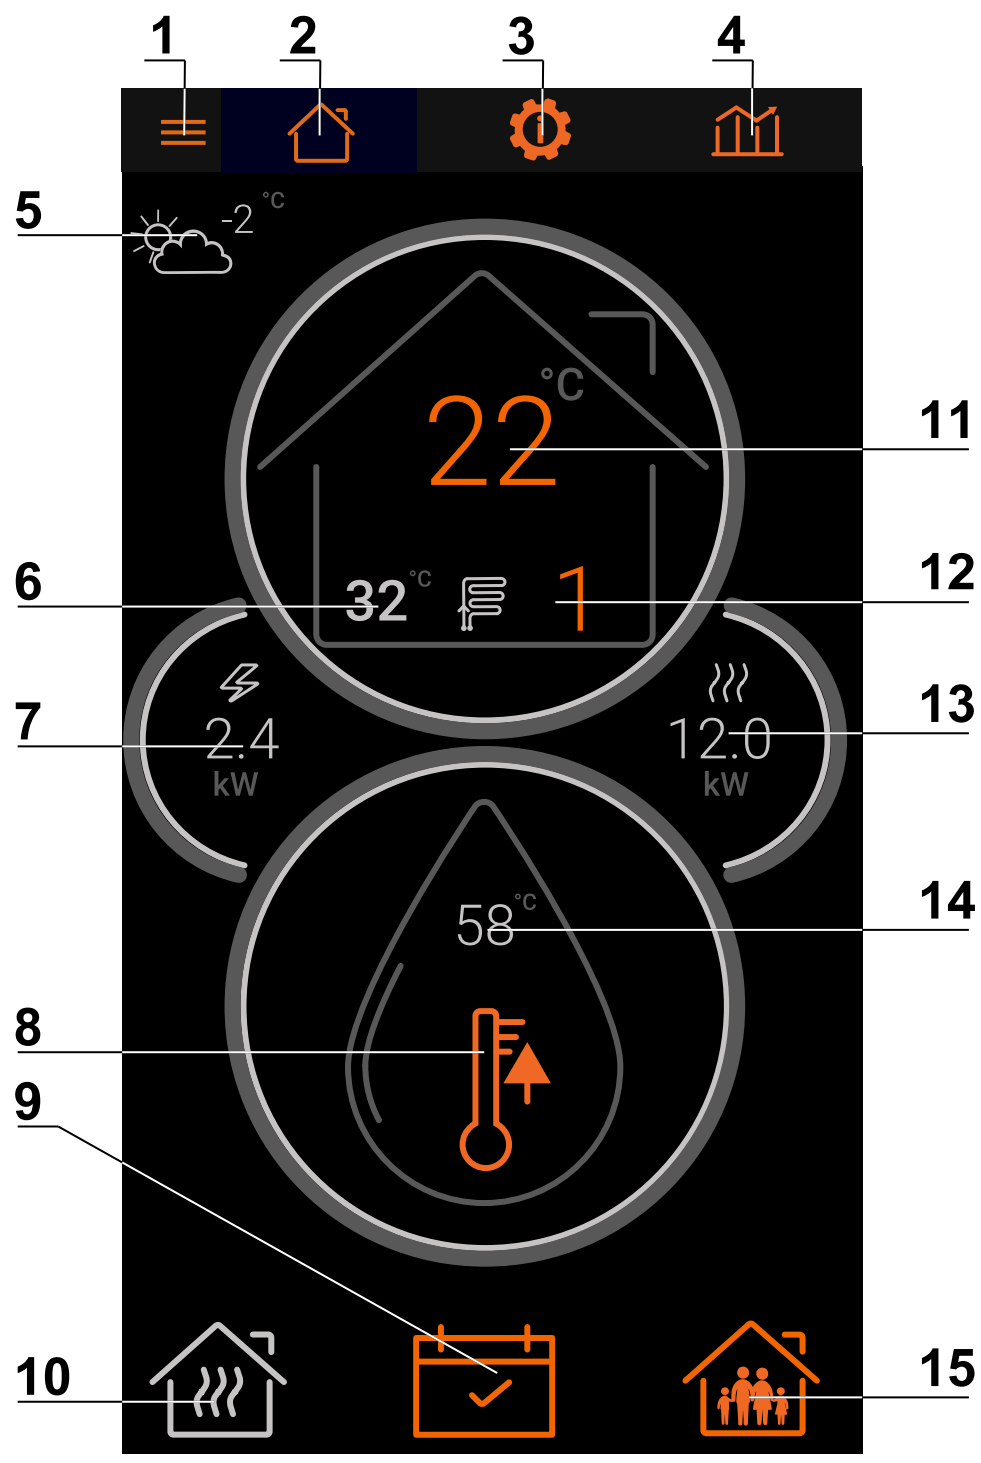


EasyAce Home view ver. 3

11	Tilanteenmukainen asetus (**Huonelämpötila**, **lisäyksen tai vähennyksen asetus**). • Muuta asetusta napauttamalla.
12	Valittu lämmityspiiri. Avaa piirivalinta napauttamalla.
13	Arvioitu lämpöteho
14	Käyttövesivaraajan lämpötila.
15	Kotona tai poissa -toiminto.

Käyttötilojen värikoodit	
Käyttötila	**Väri**
Säästö	Vihreä
Normaali	Harmaa
Tehostus	Punainen

Päänäkymän kuvakkeet

Tilojen lämmitys	Käyttöveden lämmitys	Laite on valmiustilassa ja odottaa käynnistymistä
		
Läpivirtausvastus päällä	Lisää tai vähennä lämmitystä	Virhetilanne
		
Virhetilanteessa tarkista hälytykset painamalla virhekuvaketta. Ota tarvittaessa yhteys huoltoliikkeeseen tai Oilonin asiakaspalveluun.		